

keypad quick start guide



Installing your Iris™ keypad

Your new keypad needs to be added to an Iris™ system. Follow the instructions below depending on whether this is an upgrade to an existing system, or you are installing your keypad as part of a new Iris™ system.

Do not insert the batteries into your keypad until instructed to do so by the onscreen instructions.

Adding your Iris™ keypad to an existing Iris™ system:

1. Log into your Iris dashboard and click the 'devices' link.
2. Select 'add devices'
3. Follow the on screen instructions

Adding your Iris™ keypad to a new Iris™ system:

1. Follow the installation guide that was supplied with your Iris™ smart hub.
2. The onscreen installation process will ask which devices you have. Make sure that the keypad is selected.
3. The onscreen instructions will describe the steps to add your keypad.

Mounting and positioning

Position the keypad in a convenient location, inside your home and near an entry door. Use the enclosed screws to attach the mounting bracket to the wall.

Setting up a PIN

The PIN you chose when Iris™ was installed is the default PIN for controlling your system. You can change this PIN online in the Iris™ 'account' section. You may allocate PINs for family members, friends and service personnel; visit the 'contacts' section online to do this. Iris™ will keep a log of each time one of these PINs has been used.

Using your Iris™ keypad

The intruder alarm can be set to secure your home when you leave by pressing the 'on' or 'partial' buttons. The light for the selected mode will illuminate for a few seconds to confirm the mode change. Depending upon your settings the keypad may beep for a short while before being fully set. This permits you time to leave your home before the alarm fully is activated.

The panic alarm may be triggered by pressing the 'panic' button.

To turn your alarm off enter your four digit PIN and press the 'off' button.


You may cancel a ringing alarm by entering your PIN and pressing the 'off' button.

Settings and which sensors are associated with 'on' or 'partial' modes can be configured in the Iris web site. A full description of the keypad options and settings can be found online in the Iris web site.


Your keypad contains a loud siren that will ring shortly after an intruder or safety alarm has been triggered. You can change the alarm settings by visiting the alarm page within the Iris™ site.

Keypad Mounting Instructions


1. Use a drill to punch out the 4 mounting holes on the battery compartment.
2. With holes punched out, position battery compartment on wall where you wish to mount your keypad.
3. Mark the 4 holes on your wall and remove battery compartment.
4. Drill hole for wall anchors (provided) and mount wall anchors in wall.
5. Reposition battery compartment on wall and secure using screws (provided).

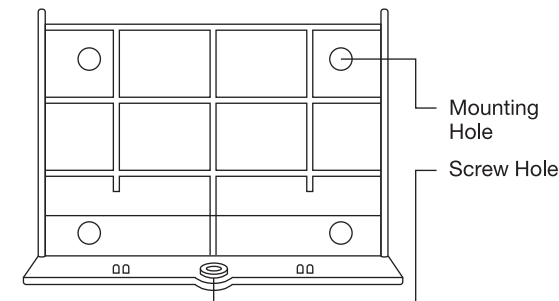

6. Once battery compartment has been secured to wall, you slide the keypad into place.

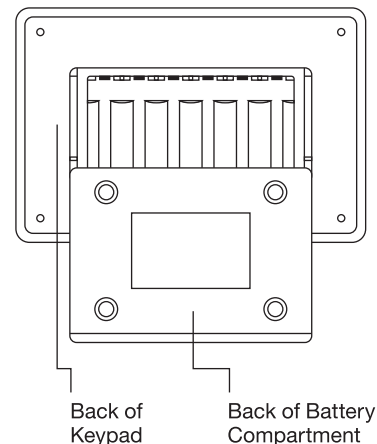

7. Secure battery compartment to keypad with screw (provided).



Bottom View of Keypad



For more information please call 1-855-469-IRIS.

teclado Iris™: guía de inicio rápido



Cómo instalar su teclado Iris™

Su nuevo teclado necesita ser añadido al sistema Iris™. Siga las instrucciones a continuación dependiendo de si ésta es una actualización a un sistema existente o si usted está instalando su teclado como parte de un nuevo sistema Iris™.

No coloque las baterías en su teclado hasta que se le indique mediante las instrucciones en la pantalla.

Cómo añadir su teclado Iris™ a un sistema Iris™ existente:

1. Inicie sesión en el panel de control de Iris™ y haga clic en el vínculo 'devices' (dispositivos).
2. Seleccione 'add devices' (añadir dispositivos)
3. Siga las instrucciones en pantalla

Cómo agregar su teclado Iris™ a un sistema Iris™ nuevo:

1. Siga la guía de instalación que fue proporcionada con su módulo inteligente Iris™.
2. El proceso de instalación en pantalla le preguntará qué dispositivos tiene. Asegúrese de haber seleccionado el teclado.
3. Las instrucciones en pantalla describirán los pasos para añadir el teclado.

Montaje y colocación

Coloque el teclado en una ubicación conveniente, al interior de su casa y cerca de una puerta de entrada. Use los tornillos incluidos para fijar el soporte de montaje a la pared.

Cómo configurar un NIP

El NIP que eligió cuando Iris™ fue instalado es el NIP por defecto para controlar su sistema. Puede cambiar este NIP en línea en la sección "cuenta" Iris™. Puede asignar NIP para los miembros de su familia, amiga y personal de servicio; visite la sección "contactos" en línea para hacerlo. Iris™ conservará un registro de cada vez que uno de estos NIP haya sido usado.

Cómo usar su teclado Iris™

La alarma contra intrusos puede ser configurada para asegurar su casa cuando salga al presionar los botones de "encendido" o "parcial". La luz del modo seleccionado se iluminará durante unos segundos para confirmar el cambio de modo. Dependiendo de las configuraciones, el teclado puede emitir un pitido durante un corto tiempo antes de ser completamente configurado. Esto le da tiempo de salir de su casa antes de que la alarma se active por completo.

La alarma de pánico puede activarse al presionar el botón de "pánico".

Para apagar la alarma, ingrese su NIP de cuatro dígitos y presione el botón de "apagado".


Puede cancelar una alarma que suena al ingresar su NIP y presionar el botón de "apagado".

Las configuraciones y los sensores que están asociados a los modos de "encendido" o "parcial" pueden programarse en el sitio web de Iris™. Se puede encontrar una descripción completa de las opciones de teclado y de las configuraciones en línea en el sitio web de Iris™.


Su teclado contiene una sirena de alto volumen que sonará rápidamente después de que una alarma contra intrusos o alarma de seguridad se haya activado. Puede cambiar las configuraciones de la alarma al visitar la página de alarmas dentro del sitio Iris™.

Instrucciones de montaje de teclado


1. Use un taladro para perforar los 4 orificios de montaje en el compartimiento de la batería.
2. Con los orificios perforados, coloque el compartimiento de la batería en la pared donde desea montar el teclado.
3. Marque los 4 orificios en la pared y retire el compartimiento de la batería.
4. Taladre el orificio para las anclas de expansión de pared (proporcionadas) y monte las anclas de expansión en la pared.
5. Vuelva a colocar el compartimiento de la batería en la pared y asegúrelo con los tornillos (proporcionados).

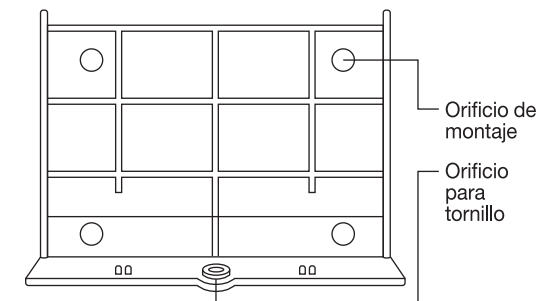

6. Una vez que se ha asegurado el compartimiento de la batería a la pared, deslice el teclado en su lugar.

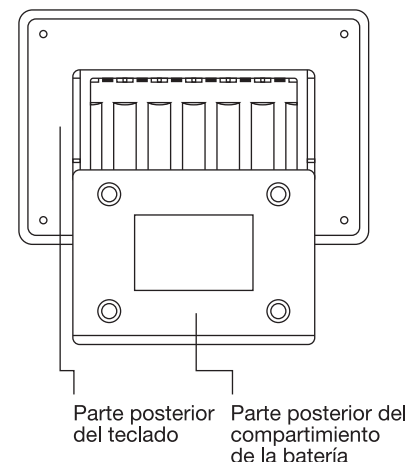

7. Asegure el compartimiento de la batería al teclado con el tornillo (proporcionado).



Vista inferior del teclado



Para obtener más información, llame al 1-855-469-IRIS.